




ANVÄNDARMANUAL FÖR LÄGGARSYSTEM



Kontrollbox System 5:

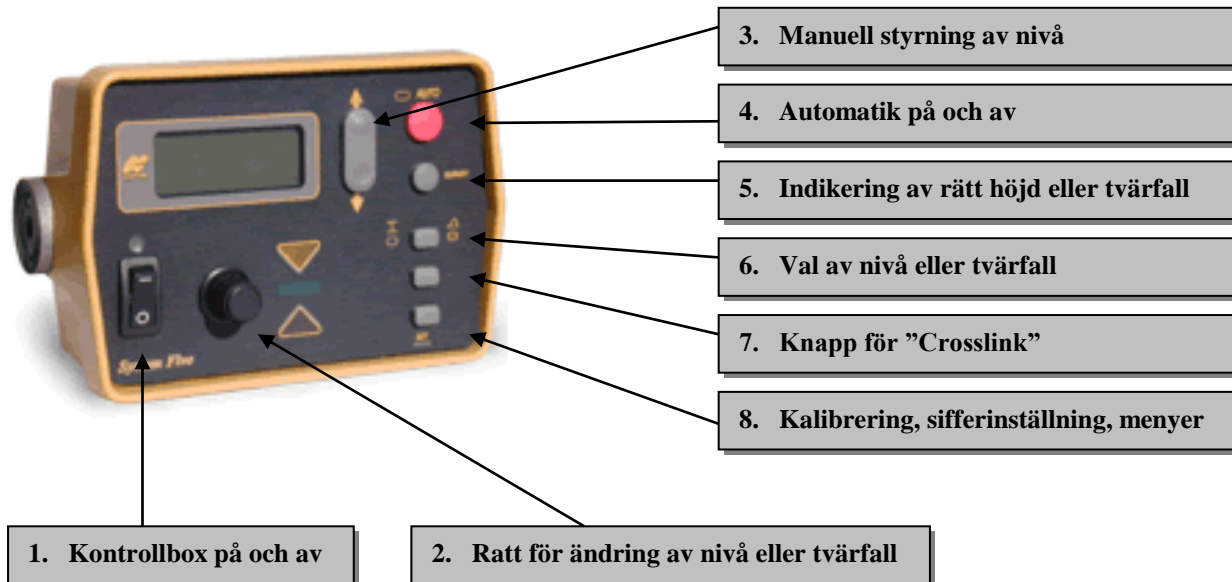

Tvärfallsfunktioner: Välj tvärfall med knapp 6. (Tvärfallssymbolen tänds).

Tvärfallsindikering

Tryck in knapp 5. (Survey) i 3 sekunder. (efter 3 pipsignaler tänds "Ind").
Aktuellt tvärfall och "Ind" syns i displayen.
Siffrorna i displayen visar nu den lutning screeden har i manuell funktion.
Vid tryck på knapp 5 i 1 sek. (2 pipsignaler) hittas rätt tvärfall utan att "Ind" bibehålls.
Växling från AUTO till "Ind" kan göras utan att stänga av AUTO.

Tvärfallsautomatik

Ställ in önskat tvärfall med ratt 2. (t.ex. 2,5 %).
Slå på auto med knapp 4. AUTO tänds.
Screeden håller automatiskt 2,5 %.
Ändring av tvärfall göres med ratt 2.

Tvärfallskalibrering

Bestäm korrekt lutning av screeden med hjälp av digitalpass eller avvägningsinstrument.
Tryck och håll in knapp 8. (Set). 2 pilar blinkar nu ovanför ratt 2.
Vrid in önskade siffror i displayen med hjälp av ratt 2.
Släpp knapp 8. (Set) De 2 pilarna ovanför ratt 2. slutar blinka. Klart.

Nivåfunktioner: Välj nivå med knapp 6. (Nivåsymbol tänds)

Nivålåsing

Tryck in knapp 5. i 3.sekunder. (efter 3 pipsignaler tänds ”Ind”)
”Ind”syns i displayen.

Kör manuellt till rätt nivå läggs.

Slå på auto med knapp 4. AUTO tänds och nivån låses.

För ändring av nivå använd ratt 2.


Inställning av önskade siffror i displayen

Se till att rätt nivå läggs. (AUTO behöver ej slås av).

Tryck och håll in knapp 8. (Set). 2 små pilar blinkar ovanför ratt 2.

Vrid in önskade siffror med ratt 2.(t.ex.rätt tjocklek 55 mm).

Släpp knapp 8. (Set). De 2 pilarna ovanför ratt 2. Slutar blinka. Klart.

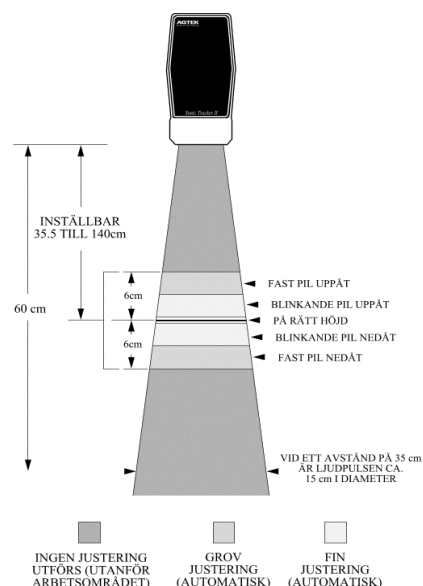

Crosslink: Extra tillbehör till System 5

När knapp 7. hålls intryckt kan motstående Kontrollbox fjärrstyras med alla ovanstående funktioner.
T.ex. se och styr tvärfall även på höjdsidan och höjden även på tvärfallsidan.

Användning av kontrollboxmeny

Boxen skall vara avslagen.

Håll inne knapp 8. (Set) medan kontrollboxen slås på med knapp 1.

Släpp sedan knapp 8. (Set)

Vrid fram önskad funktion med ratt 2. (t.ex. gAn)

Tryck in knapp 4 (AUTO). Och sen vrid ratt 2.så ändrar du till önskat värde i (t.ex.gAn).

För att gå vidare i menyn, tryck in knapp 4 igen och vrid fram önskad funktion enl.nedan med ratt 2.

Funktioner i kontrollboxmeny (Nedan funktioner kan variera ber. på prog.version.)

- | | |
|------|---|
| gAn | Hydrauliksnabbhet för nivåkontroll (ultraljud).
För snabbare respons öka ca.10 enheter åt gången. |
| gAn | Hydrauliksnabbhet för tvärfallsautomatik.
För snabbare respons öka ca.5 enheter åt gången. |
| OFS | Minsta strömstyrkan för att öppna ventilerna.Skall ställas in när maskinens hydraulik nått arbetstemperatur.Låt maskinen vara påslagen,öka siffrorna i displayen tills stickan precis börjar röra sig.Tryck in knapp 4.en gång för att ställa in uppfunktionen.Tryck in knapp 4. ytterligare en gång för att ställa in nerfunktionen. |
| db | Bredden på det band som bestämmer systemets noggrannhet i nivåkontroll. 1-30mm.
Standardinställning 3mm. (± 1.5mm). |
| db | Bredden på det band som bestämmer systemets noggrannhet i tvärfall. .025-0.75 %.
Standardinställning .075 %. |
| bEP | Pipsignal ON eller OFF. Standardinställning OFF. |
| unt | Val av måttenhet ”in (inch),ft (Feet) eller cEn (centemeter)”.Standardinställning cEn. |
| COon | Strömconfiguration beroende på motstånd i strömkabel. Standardinställning 21. |
| AUG | Antal ultraljudsignaler som skall medelvärdesberäknas. Standardinställning 50. |

Gå ur menyn och lagra inställningar genom att trycka in knapp 8. (Set).